取扱説明書
竹装　ダイニングテーブル（角脚タイプ）

●この度は、お買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
●安全に機能を発揮させる為に、本書をよくお読み下さい。
●製品には、万全を期させて頂いておりますが、万一、不具合や不足部品などございましたらお手数ですが、お買い上げ店、又は、下記までご連絡下さい。

＜製造元＞
株式会社テオリ
〒710-1302 岡山県吉備郡真備町大字服部1807
Tel.0866-98-4526／Fax.0866-98-4536
（月曜～金曜　９時～17時）
E-mail：info@teori.co.jp
URL：http://www.teori.co.jp/

品質表示

●主　　材　：　竹集成材・竹ツキ板・シナ合板　　●表面加工　：　ウレタン塗装
●耐荷重量　：　天板　約30kg

取り扱い上のご注意

●直射日光が当たる場所や、冷暖房の近く、高温多湿になる場所には置かないで下さい。製品の変形や変色、カビの原因となります。
●製品の上に乗ったり、飛んだり、飛び降りたり、踏み台代わりに使ったりしないでください。製品の変形や、転倒し破損、ケガの原因になります。
※特に、お子様には十分ご注意下さい。
●製品は、天板が水平になるように置き、不安定な場所に置かないようにして下さい。
●製品の上に、加熱した鍋、湯沸し等熱い物を、直接置かないで下さい。変色や割れ、ひび、反りなどにつながる恐れがあります。
●製品を濡らしたままにしたり、濡れた布などを放置しないでください。製品の反りやフクレの原因となります。濡れた場合は、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。
●製品に不安定な物を置かないでください。落ちて破損、床面の傷の原因になります。
●製品を移動する時は、必ず周囲を確認し、物を載せたままにしたり、引きずったり落としたりしないでください。ケガや破損、製品・床面を傷付ける原因になります。
●表示以上の荷重はかけないで下さい。
●本来の使用目的以外のご使用はしないで下さい。
●お客様による改造は、故障の原因となります。又、その場合の責任は弊社として負いかねます。
●この取扱説明書は、いつでも取り出せる場所に必ず保管して下さい。
●安全の為、変形や破損した物は使用しないで下さい。

お手入れのしかた

●日常は、よく絞った布で拭いて下さい。
●著しい汚れの時は、中性洗剤で汚れを落とし、１度軽く拭き取った後、必ず乾いた柔らかい布で拭いて仕上げて下さい。シンナー、ベンジン、アルコールなどのご使用は、製品に損害を与えますのでご使用にならならないでください。

完成図

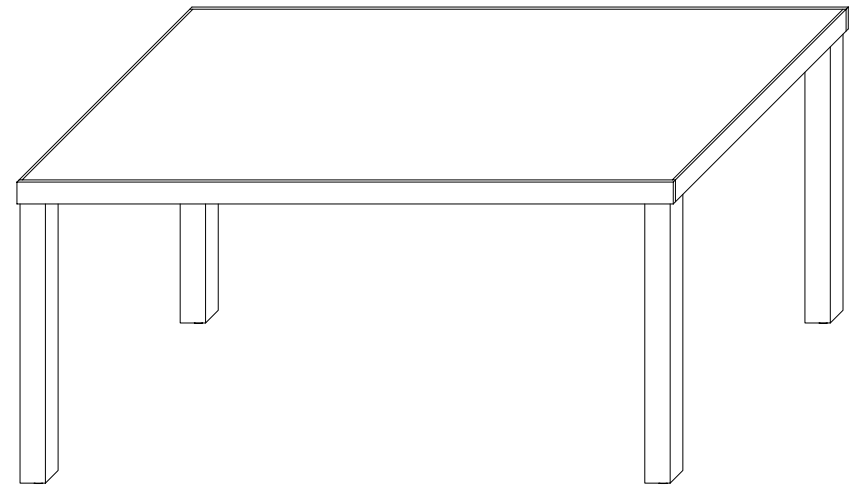

部品説明


天板（１枚）




脚（４枚）　ボルト（４本）　六角レンチ（１本）

※組立時は、本体や、床に傷が付かないように、ダンボールや毛布等を敷いて下さい。

1 天板を裏返して置きます。
（金具が取り付けてある方を上に向けて置いて下さい。）

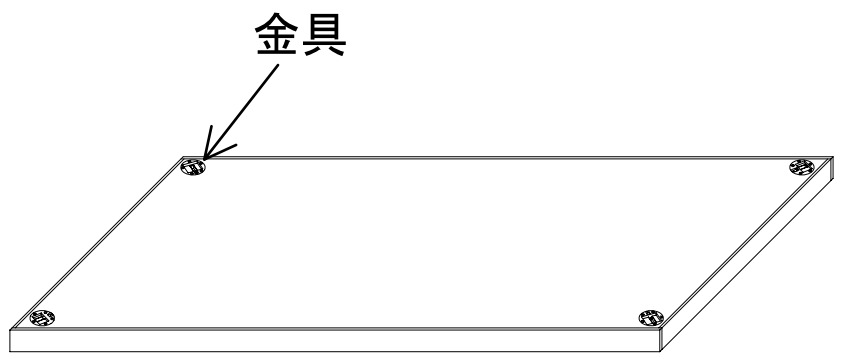

2 天板の４角にある金具の穴と、脚に取り付けてある金具の突起を合わせます。
※この時、脚の上部カギ込みが、内側になるようにして下さい。

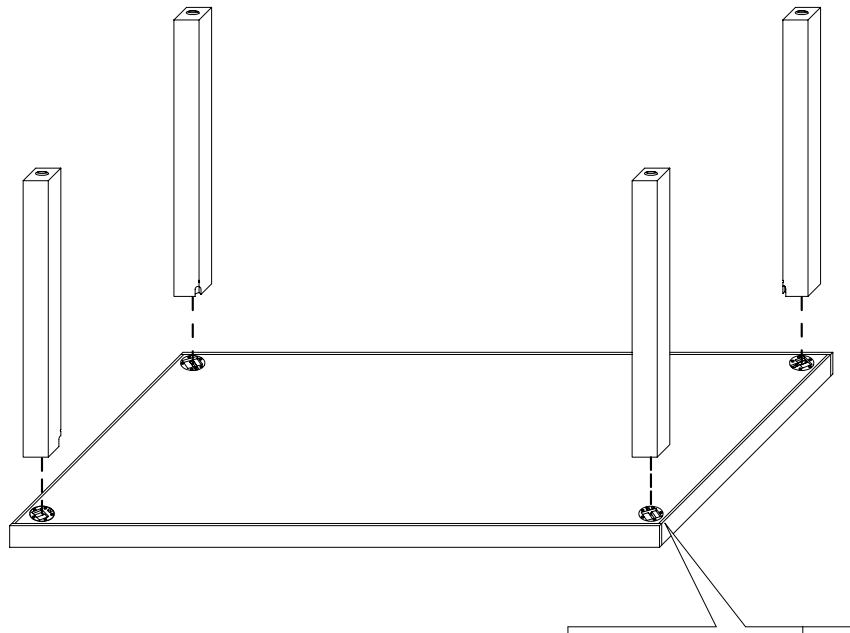

天板金具のボルト穴にボルトを入れ動かなくなるまでしっかり締め付けて下さい。
※４本共ぐらつきなどないように締め付けて下さい。

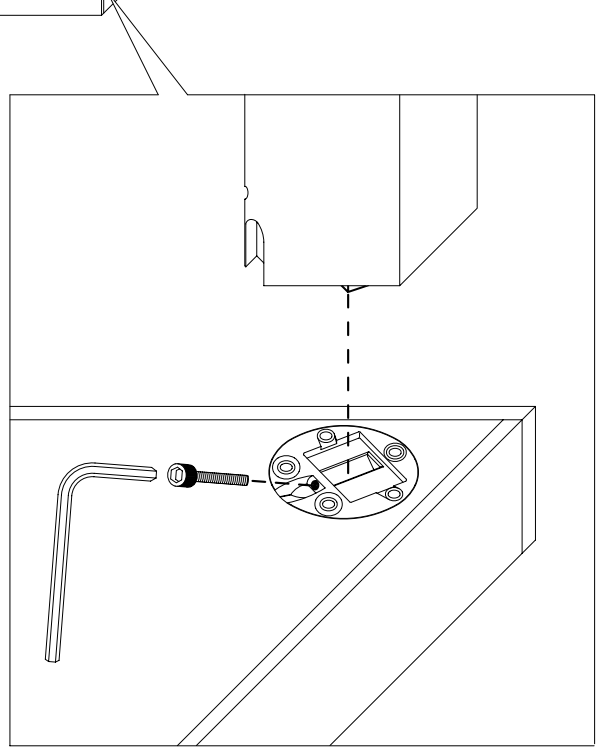

3 本体を起こすと完成です。

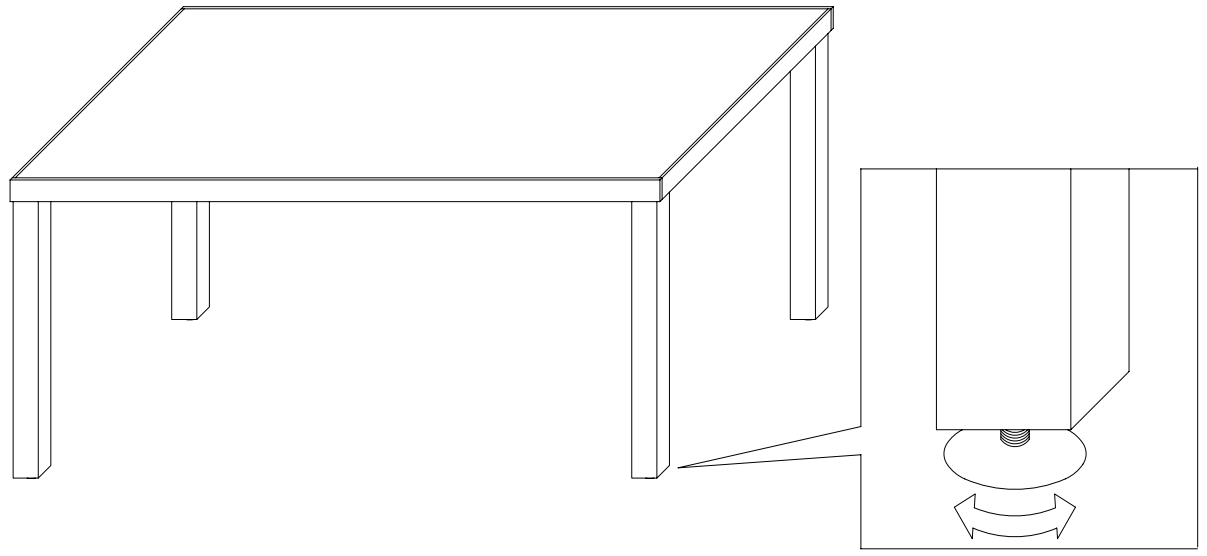

※組立後、ぐらつきがないようにアジャスターで調節して下さい。